

- Los geleverd bij dit vouwgordijn:
 2 x wandsteun
 2 x bodemsteun
 3 x klembusje (1 reserve)
 1 x kettingsteun
 4 x schroeven met bolkop
 1 x schroef met verzonken kop
 1 x schroevendraaiertje


Vouwgordijn met Zijgeleiding

Dit vouwgordijn is uitgevoerd met een zijgeleiding d.m.v. twee spandraden (dunne staaldraden met een kunststof coating) en is daarmee prima geschikt voor een dakraam of een openslaand raam of deur.

De spandraden zijn al gemonteerd in het klittenbandprofiel en moeten nog precies op maat gemaakt worden. Monteer eerst het gordijn volgens de eveneens meegeleverde montage instructie voor Vouwgordijnen.


Montage spandraden

Laat het vouwgordijn na de montage in opgetrokken toestand vrij hangen en haal desnoods de spandraden uit de extra ringetjes aan de zijkanten van het vouwgordijn. Voor een goed resultaat is het belangrijk dat de spandraden ook echt gespannen staan tussen boven- en onderkant.

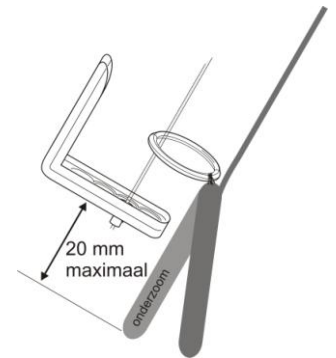


Bepaal eerst of u de wandsteun of de bodemsteun wilt gaan gebruiken. Let er op dat het vouwgordijn geheel neergelaten kan worden, zonder op de steunen van de zijgeleiding te stoten.

Bodemsteun

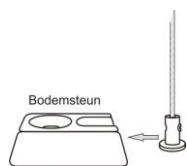


Trek een spandraad vanaf de rail strak naar beneden en knip deze 2 mm boven het kozijn af met een scherpe tang. Schuif de klembus met het brede uiteinde naar beneden op de staalraad (het staalraad steekt hierbij net niet uit de bus) en zet de bus vast met de kleine schroevendraaiertje. Schuif de bodemsteun over de bus met de vlakke kant naar beneden en controleer of de steun zo gemonteerd kan worden dat de staalraad strak komt te staan. Corrigeer zo nodig. Als alles klopt, rijg dan de beide spandraden door de ringetjes die het meest dichtbij de zijkant van het vouwgordijn genaaid zijn, monteer de bodemsteunen met een schroef zodanig dat de staaldraden recht naar beneden lopen.


Wandsteun

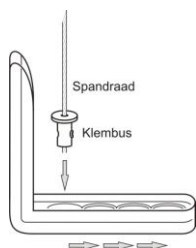

Afhankelijk van de situatie kan de wandsteun naar boven of beneden geplaatst worden. De spandraad mag maximaal 2 cm vanaf de onderzijde van het vouwgordijn eindigen. Anders kan het vouwgordijn niet volledig zakken. Bepaal deze lengte. Monteer klembus met het brede uiteinde naar boven. Steek de spandraad met klembus door de wandsteun en schuif de klembus op de gewenste positie. Trek de spandraad met de steun strak en bepaal de plaats waar de wandsteun gemonteerd moet worden zodanig dat de spandraad recht naar beneden loopt. Als alles klopt, rijg dan de spandraad door de ringetjes die het meest dichtbij de zijkant van het vouwgordijn genaaid zijn en monteer de wandsteun.

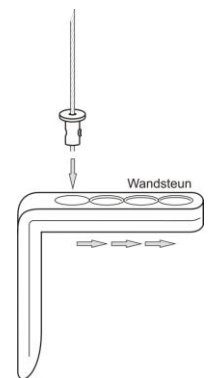

Kettingsteun

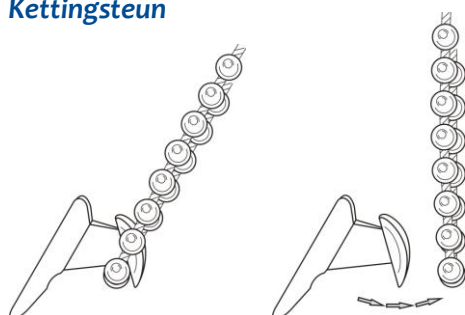

Om de bedieningsketting vast te zetten en toch gemakkelijk los te kunnen maken is de kettingsteun bedoeld. Na montage van de spandraden is het monteren van de kettingsteun het laatste dat gedaan moet worden.

Haak de steun in de balletjes ketting en trek de ketting zo strak naar beneden dat de ketting er achter blijft haken, maar toch makkelijk los kan komen. Zet de steun vast met de kleine schroef met verzonken kop.

De ketting kan nu eenvoudig losgenomen worden voor de bediening.