


De onderkant van een vouwgordijn kan op verschillende manieren worden uitgevoerd die wij aanduiden met Model A t/m Model F.

Onderstaande tekening toont voor de diverse modellen hoe de segmenten verdeeld worden met een schets van een opgetrokken vouwgordijn. De voorbeelden zijn getekend als Dutch Blind met Baleinen Achter.

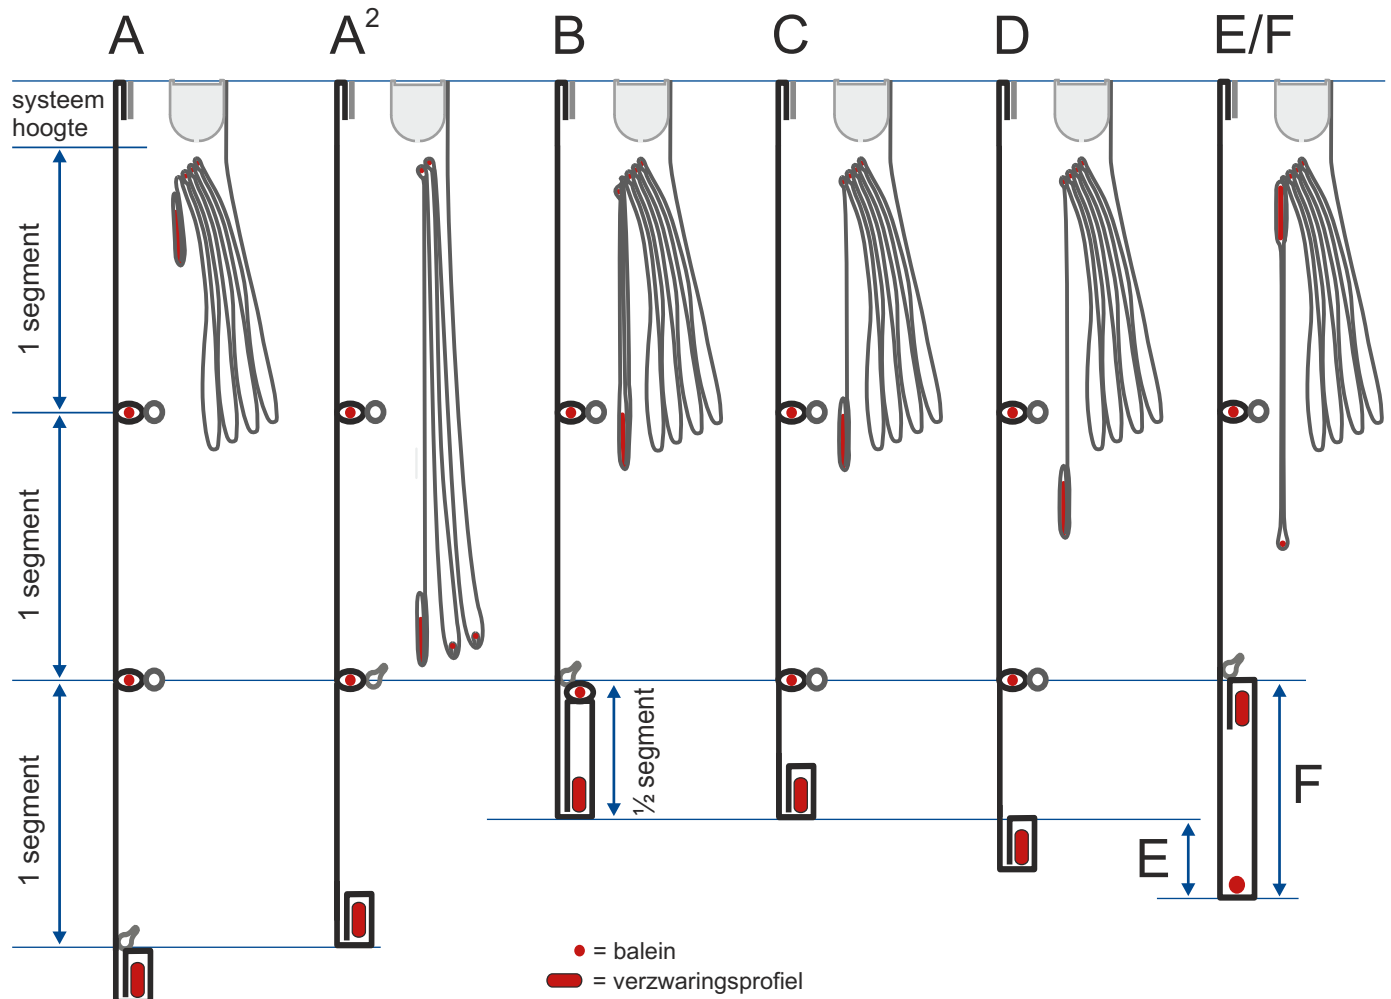

A Heel Segment (standaard uitvoering).

A² Heel Segment, als de optie "Optrekken: Om en Om" wordt gekozen.

B Onderzoom zo hoog als half segment.

C Half Segment, inclusief onderzoom.

D Half Segment, exclusief onderzoom.

E Volant blijft ± ... cm onder pakket zichtbaar.

Hierbij moet de maat „E“ worden opgegeven.

De Volanthoogte wordt de maat van een half segment plus „E“.

Voor „E“ kan ook „nul“ worden opgegeven.

F Volant ... cm hoog.

Volanthoogte wordt, onafhankelijk van de segmenthoogte, de gekozen maat „F“.

Let op: Bij model A en Model F (als de gekozen volanthoogte korter is dan een half segment) komt bij het optrekken de goede kant van het onderste segment in het licht en kan daar gaan verkleuren.

De tekeningen geven een indruk van een gemaakt vouwgordijn. De werkelijke uitvoering kan afwijken. Systeemhoogte is 6 cm.